

FECHA: 23 de enero de 2008

INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN DEL MANDO MARCA APRIMATIC MODELO APRICODE TXM

Este mando es evolutivo. Esto significa que cada vez que se pulsa el botón cambia de código. Por este motivo el receptor tiene que memorizar cada mando. Para dar de alta el mando tiene que seguir las siguientes instrucciones. Hay dos modos de hacerlo, Memorización en el receptor y vía radio, mediante un mando que ya funcione.

Modo 1 (Memorización en el receptor)

Paso 1. Abrimos el receptor. Dentro encontramos un pequeño pulsador (mirar foto)

Paso 1. Pulsar este botón, hasta que en el receptor se encienda el led rojo (func) parpadeara lentamente. Cuando se encienda dejamos de presionar dicho botón.

Paso 2. Antes de 15 segundos, pulsamos un botón del mando que queremos dar de alta en el receptor. Si lo que queremos es dar de alta mas de un mando, simplemente pulsamos un botón de cada uno de los mandos, uno a continuación de otro. Sonara un pitido por cada mando que demos de alta.

Paso 3. Cuando hayamos finalizado de dar de alta los mandos que nos interesen, esperamos aproximadamente 15 segundos a que el led se apague indicando que el sistema ha efectuado el aprendizaje y se encuentra listo para su uso normal.

Paso 4. Comprobar que el mando funciona correctamente

Modo 2 (Memorización a distancia)

Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir el primer procedimiento.



Paso 1. Pulsamos a la vez durante cinco segundos los botones 1 y 2 del mando que ya funciona, sonará un pitido, después pulsamos un botón del mando nuevo que queremos dar de alta, y este se activará indicándolo con un pitido. Si lo que queremos es dar de alta mas de un mando, simplemente pulsamos un botón de cada uno de los mandos, uno a continuación de otro.

Paso 2. Esperar aproximadamente 15 segundos y comprobar que el mando nuevo funciona correctamente.

INSTRUCCIONES PARA EL BORRADO DE LOS CODIGOS GRABADOS EN EL RECEPTOR

Para borrar los códigos grabados en el receptor, basta con presionar el pulsador P1 durante 15 segundos. Mientras el receptor se esta borrando el led rojo permanece encendido fijo y cuando acaba el zumbador emite un pitido y el led rojo empieza a parpadear rápidamente. Así el receptor quedara en el mismo estado con el que salio de fabrica. Es decir, sin codificación alguna.

RECEPTOR

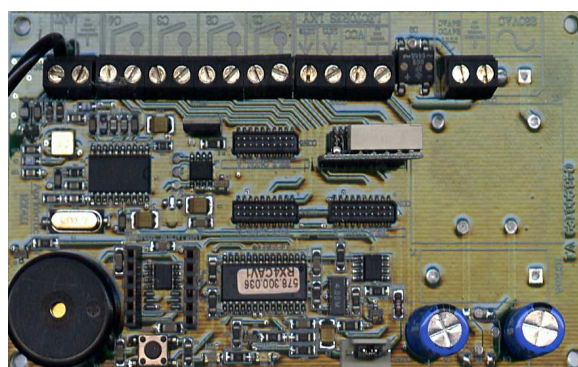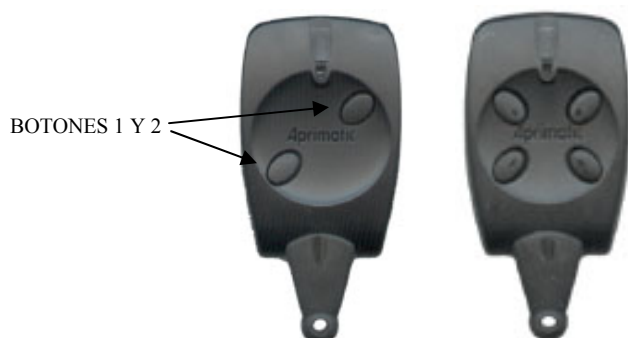

PULSADOR DE
ACTIVACIÓN P1

PILOTO ROJO Y
AZUL

PUENTE PARA
DESACTIVAR
ROLLING CODE