


# MANUAL DE INSTRUCCIONES

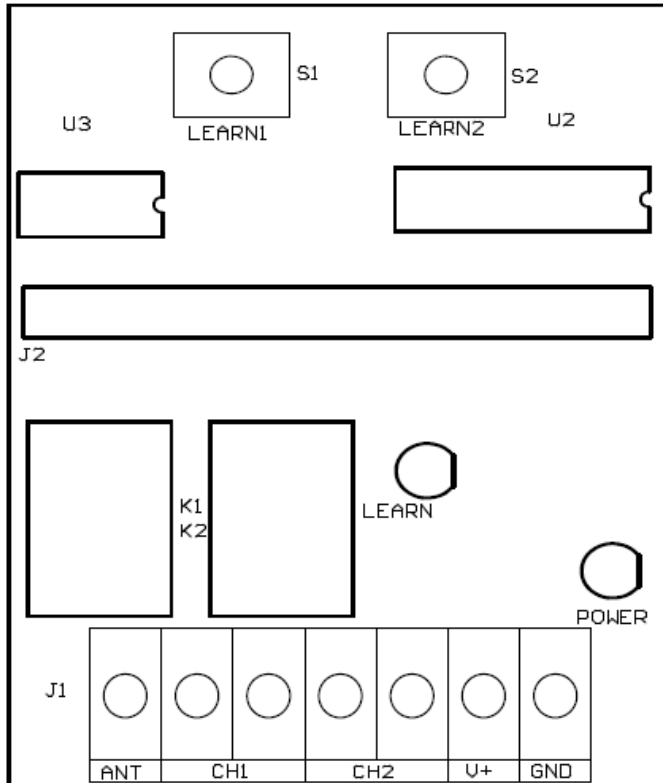

## ESPECIFICACIONES:

1. Alimentacion : 9 V. – 24 VDC
2. Universal código fijo y evolutivo.
3. Capacidad : 400 codigos en total.
4. Frecuencia : 433.920 MHz
5. Relés : 2
6. Medidas : 94x60x28,2mm

ANT	ANTENA RECEPTOR
CH1	RELE 1
CH2	RELE 2
V+	VOLTAGE +
GND	TIERRA

## PROGRAMACION:

Pulsamos uno de los dos botones (S1 o S2) durante un segundo, la luz se encenderá.

A continuación pulsamos el botón del mando que queremos programar durante 2 segundos. El led parpadeara indicando que la programación se ha efectuado correctamente. En caso contrario ese tipo de código no es compatible.

Repetir la operación con el otro canal.

## PARA BORRAR LA MEMORIA:

Pulsamos el botón y mantenemos pulsado hasta que la luz se apague.