

INSTRUCCIONES MANDO PROGRAMABLE MPR-433 GRABADO V2 HANDY

El mando proporcionado corresponde a una copia del mando original. Para probar el mando usted debe de pulsar primero el mando nuevo y no pulsar la muestra facilitada. La primera vez el mando nuevo debe de abrir la puerta, en este caso probar una segunda vez, si sigue abriendo usted ya tiene el mando preparado, en caso contrario debe desactivar la función rolling en el receptor.

Dependiendo del modelo usted debe seguir los siguientes pasos.


QUITAR JUMPER

RECEPTOR N°1




MOVER TECLA A LA DERECHA

RECEPTOR N°2

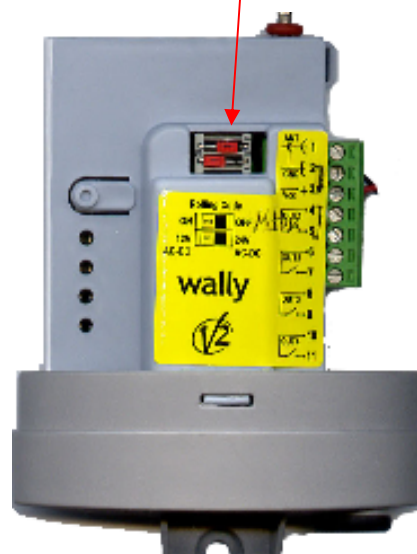

RECEPTOR N°3

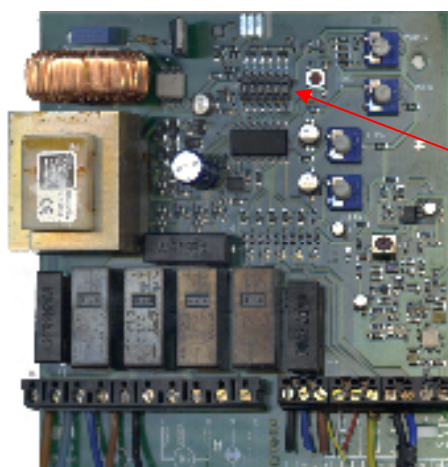

Mover la tecla n°5
hacia abajo

Los demás mandos seguirán funcionando normalmente.