

LA MANIPULACIÓN DE STX-301(y 338)

A.

Limpia los códigos de STX-301 (STX-338)


Apresta junto los 4 botones del mando 3 segundos hasta que la bombilla LED se apague



B.

Codifica STX-301 al mismo código de mando original


NOTA: Hay 3 formas para codificar

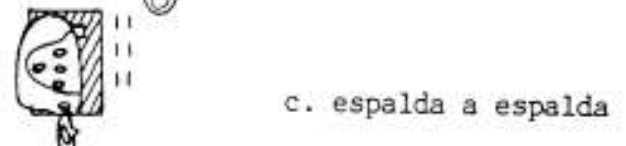

*** Apresta el botón (de 1 a 3 segundos) hasta que la bombilla LED se apague.

C.

Detecta la frecuencia de mando original

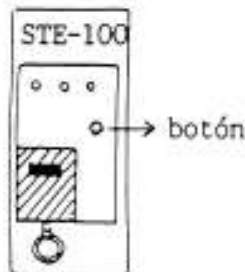


D.

Adjusta STX-301 a la misma frecuencia de mando original

***STX-338 no hay pinza, ajusta directamente

Atornilla Verde: hacia a la derecha Rojo : hacia a la izquierda

COLORES	FRECUENCIA	PINZA
Verde	250-305 MHz	
Amarillo	290-370 MHz	
Rojo	310-460 MHz	

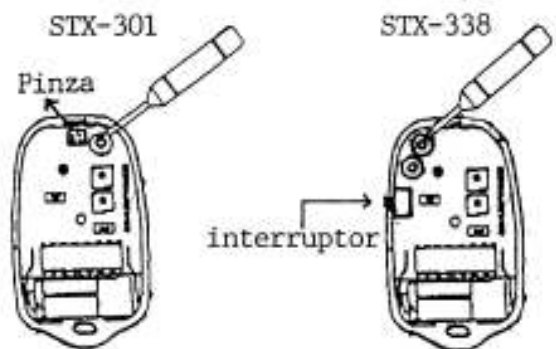

*** Hasta que encienda verde y rojo, y suene " Pi-Pi".

*** Después de detectar frecuencia, hay que apresta el botón otra vez para memorizar la frecuencia.

NOTAS:

*** No ponga detector encima de la superficie de hierro o metal.

*** Si el detector suena " Pi-Pi " 3 veces cuando toca el botón del aparato, hay que substituir una pila nueva.