


INSTRUCCIONES MANDO PROGRAMABLE MPR-433 GRABADO APRIMATIC TX-M

El mando proporcionado corresponde a una copia del mando original. Para probar el mando usted debe de pulsar primero el mando nuevo y no pulsar la muestra facilitada. La primera vez el mando nuevo debe de abrir la puerta, en este caso probar una segunda vez, si sigue abriendo usted ya tiene el mando preparado, en caso contrario debe desactivar la función rolling en el receptor de la siguiente manera.

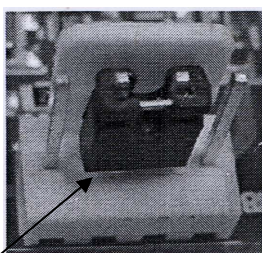

Quitar este jumper (pieza pequeña negra) que se encuentra situado justo al lado de la antena receptora. Los demás mandos seguirán funcionando normalmente.