



Instrucciones de uso del receptor

CODIFICAR:

1. Antes de codificar, presionar el botón CODE y mantenerlo presionado, el LED1 se enciende, luego de 8 segundos, el LED1 se apagará. Todas las memorias serán borradas.
 2. Presione el botón CODE para dejar que el LED1 destelle una vez.
 3. Presione el botón deseado para ser memorizado en el transmisor dos veces.
- Nota: 1. Si el procedimiento se ha realizado correctamente, presione el botón, el motor funcionará.
2. Repita los pasos descritos anteriormente para otros botones del transmisor o un nuevo transmisor, para memorizarlos.
 3. Un receptor puede programar 115 transmisores. (transmisor de 2 o 4 canales)
 4. Cuando la fase de codificar es activada, cualquier transmisor reconoce correctamente el rango de radio memorizado dentro del receptor.
 5. El procedimiento de codificar debe ser realizado dentro de un cierto tiempo límite.

BORRAR UN TRANSMISOR :


1. Presione botón CLEARUP y no lo mantenga presionado.
2. Presione uno de los botones del transmisor por 1 segundo.
3. Libere los dos botones al mismo tiempo.

Nota: 1. Si el procedimiento se ha realizado correctamente, presione cualquier botón del transmisor, y el motor no funcionará.

BORRAR TODOS LOS TRANSMISORES :

1. Presione el botón CODE por 8 segundos, todos los códigos memorizados se borrarán.

Nota: 1. Si el procedimiento se ha realizado correctamente, todos los transmisores serán borrados.

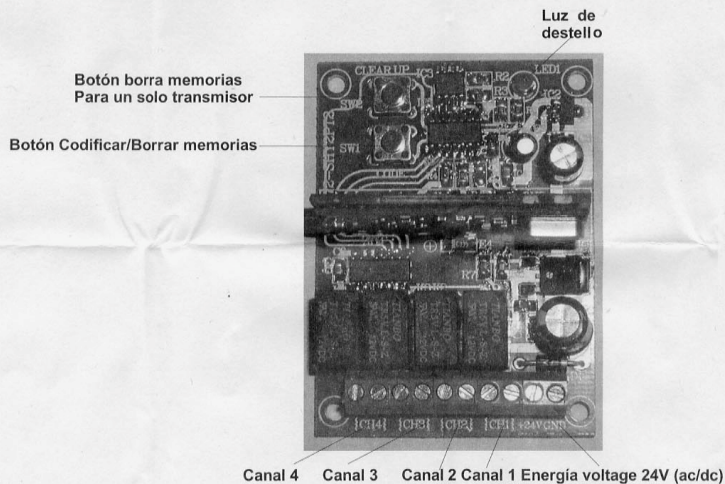

Instalación: El receptor se puede montar con tornillos, o con cinta adhesiva