

A partir de un emisor dado de alta en una instalación (emisor A), se puede habilitar un nuevo emisor (B), sin necesidad de desplazarse a la instalación. Para ello sitúe ambos emisores sobre una **superficie no metálica y fuera del embalaje**, de forma que estén en contacto por la parte del indicador luminoso y proceda tal como se indica en los **gráficos 1 y 2**.

1. Presione el pulsador 1 del emisor A, y manténgalo pulsado hasta el fin de la operación.


2. Presione el pulsador 2 del emisor B. Este realizará 3 flashes indicando que la programación ha sido realizada correctamente.

3. Los indicadores luminosos de los dos emisores se apagarán indicando el final de la operación.

4. Una vez en la instalación, presione el emisor B dos veces para que el receptor lo reconozca. A la primera pulsación el receptor emitirá una señal sonora, y a la segunda pulsación abrirá la puerta.

Nota: el emisor B queda configurado igual que el emisor A. Por ejemplo, si usted utiliza habitualmente el pulsador 1 del emisor A, deberá utilizar el pulsador 1 del emisor B.

PROGRAMACION SIDE-PROG

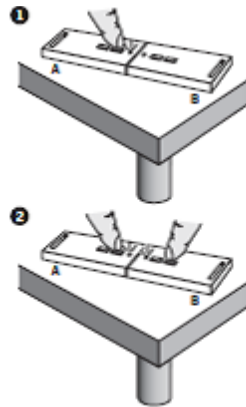

SUSTITUCION DE LA PILA

