


Mando AUTOCOPY 4 REGULABLE

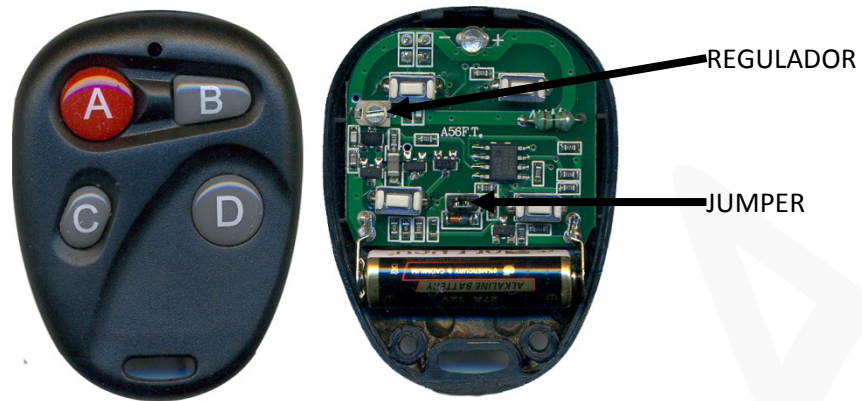

Situamos los 2 mandos frontalmente



Apretamos el botón que queremos programar del mando autocopy , el piloto hace un destello y se apaga. Sin soltarlo apretamos el botón que deseamos copiar del mando de muestra. El led del autocopy hace unos parpadeos y después se apaga lo que significa que la operación es correcta. Seguimos con los demás botones que queremos copiar (se pueden copiar solo mandos de código fijo).Al final abrimos el mando, quitamos el JUMPER y le regulamos la frecuencia de trabajo al mismo valor que el mando de muestra. Comprobaremos el correcto funcionamiento en la instalación.