

Este nuevo receptor tiene una gran ventaja respecto a los modelos anteriores, puesto que nos permite tener hasta 4 receptores en un mismo dispositivo, simplemente cambiando el jumper de posición.

De esta manera tendremos:

- 1- Receptor universal Rollingcode 433Mhz
- 2- Receptor universal Código fijo 433Mhz
- 3- Receptor para CAME 433Mhz
- 4- Receptor para NiceFior 433Mhz

Para programarlo, es necesario seguir los pasos indicados en este manual:

1. Abrir el receptor.


Presione una vez el botón "LEARN1" para programar el canal 1 (OUT1) y el botón "LEARN2" para programar el canal 2 (OUT2). El LED correspondiente al canal elegido se queda encendido de manera fija. LRN1 o LRN2 según el canal elegido.

2. Programar el mando

Ahora presione el botón que desee programar del mando una vez, el LED del receptor se apagará. A continuación vuelva a pulsar y mantenga el mismo botón en el mando, el LED parpadeará varias veces para indicar que ha recibido la señal. El mando ha sido almacenado en el receptor.

3. Resetear la memoria del receptor.

Al instalar el receptor, es aconsejable borrar por completo la memoria del receptor antes de programar ningún mando. Para ello mantenga pulsado el botón "LEARN1" durante 15 segundos aproximadamente, hasta que se apague la luz.

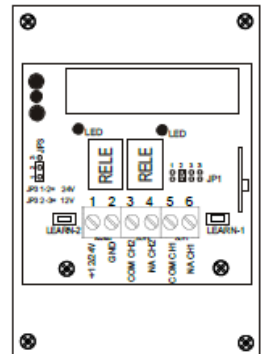

- 1 - ENTRADA 12 / 24 V
- 2 - ENTRADA 12 / 24 V
- 3 - SALIDA 2 CANAL
- 4 - SALIDA 2 CANAL
- 5 - SALIDA 1 CANAL
- 6 - SALIDA 1 CANAL

CARACTERISTICAS TECNICAS
Alimentacion 12/24V
Absorcion 15mA en stand-by
Frecuencia 433.92Mhz
Nº de codigos 500 Max.
Nº Canales 1 / 2
Capacidad contacto 0.5A 24V
Display LED
Temp. de servicio -20 +70 °C