



1 - Configuración del mando a distancia / Configuração do comando a distância

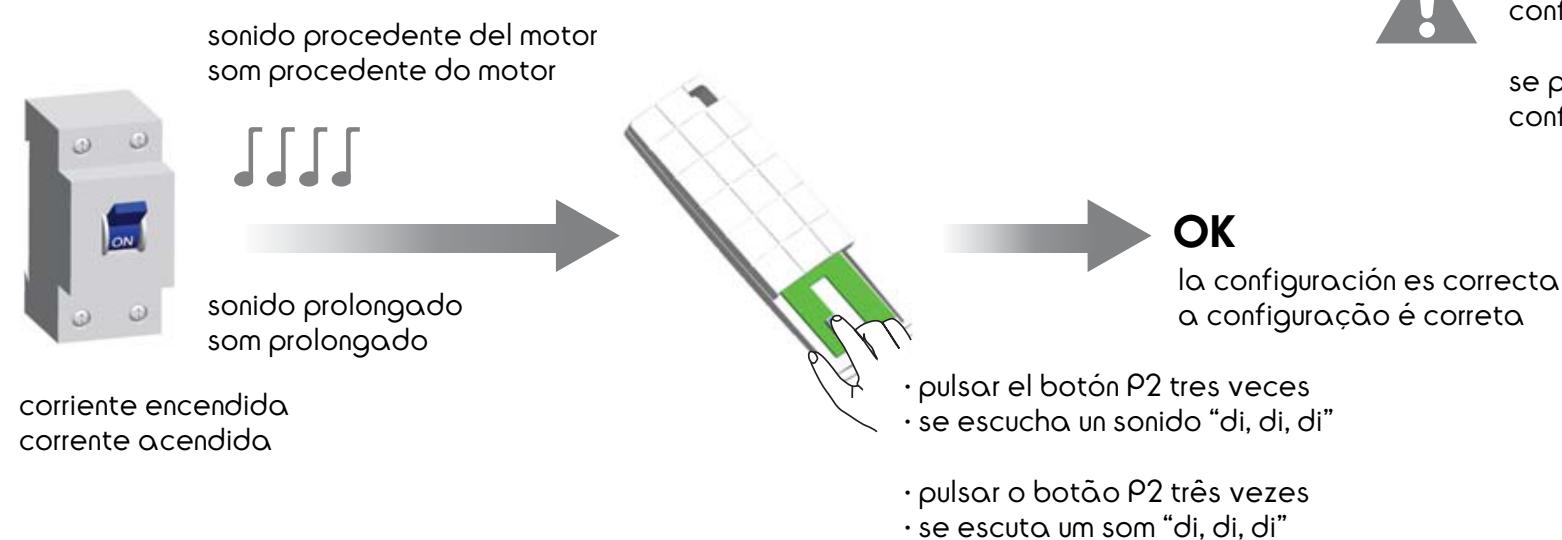

si pierde el emisor, utilizar configuración nueva.

se perde o emissor, utilizar configuração nova.

2 - Configuración de la dirección / Configuração da direção

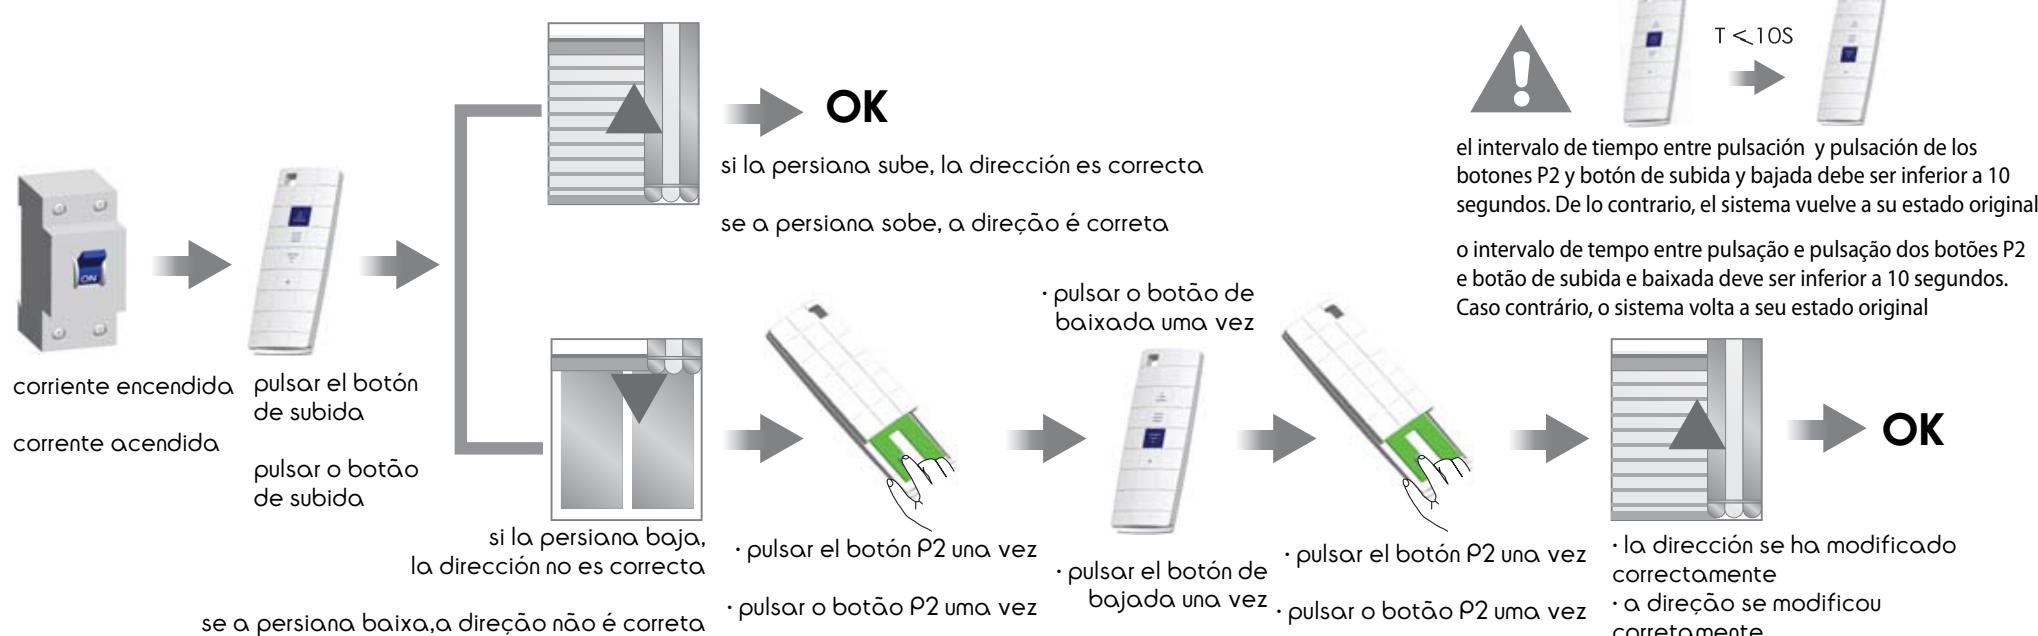

3 - Configuración del tope de subida / Configuração do topo de subida



cuando el motor no
funciona, dejar de girar los
tornillos con la herramienta
quando o motor não
funciona, deixar de girar
os parafusos com a
ferramenta

cuando el límite superior
llega a la ubicación
deseada, dejar de
girar el tornillo blanco y
pulsar el botón stop
quando o limite superior
chega à localização
desejada, deixar de
girar o parafuso branco
e pulsar o botão stop

4 - Configuración del tope de bajada / Configuração do topo de baixada



cuando el motor no
funciona, dejar de girar los
tornillos con la herramienta
quando o motor não
funciona, deixar de girar
os parafusos com a
ferramenta

cuando el límite superior
llega a la ubicación
deseada, dejar de girar
el tornillo rojo y pulsar el
botón stop
quando o limite superior
chega à localização
desejada, deixar de
girar o parafuso vermelho
e pulsar o botão stop