FECHA: 04 de junio de 2007

INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN DEL MANDO MARCA DEA SYSTEM, MODELOS 273 Y 273L

Este mando es evolutivo. Esto significa que cada vez que se pulsa el botón cambia de código. Por este motivo el receptor tiene que memorizar cada mando. Para dar de alta el mando tiene que seguir las siguientes instrucciones. Hay dos modos de hacerlo, Memorización en el receptor y vía radio, mediante un mando que ya funcione.

Modo 1 (Memorización en el receptor)

Paso 1. Abrimos el receptor donde se encuentra la antena. Dentro encontramos un pequeño pulsador sobre el cual está serigrafiado RESET.

Paso 1. Pulsar este botón, se encenderá el led rojo para indicar que que el receptor ha iniciado la fase de aprendizaje.

Paso 2. Pulsamos el botón de apertura del mando nuevo que queremos dar de alta en el receptor. Si lo que queremos es dar de alta mas de un mando, simplemente pulsamos el botón de cada uno de los mandos, uno a continuación de otro.

Paso 3. Comprobar que los mandos nuevos ya funcionan.

Modo 2 (Memorización a distancia)

Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir el primer procedimiento. Esta funcion se realiaza colcandose cerca de la antena receptora.

Paso 1. Necesitamos un mando que ya esté activado y funcionando.

Paso 2. Pulsamos los dos botones a la vez del mando que ya está activado y funcionando durante 15 segundos.

Paso 3. Pulsamos el botón de apertura del mando nuevo que queremos dar de alta en el receptor. Si lo que queremos es dar de alta mas de un mando, simplemente pulsamos el botón de cada uno de los mandos, uno a continuación de otro.

Paso 4. Comprobar que los mandos nuevos ya funcionan.
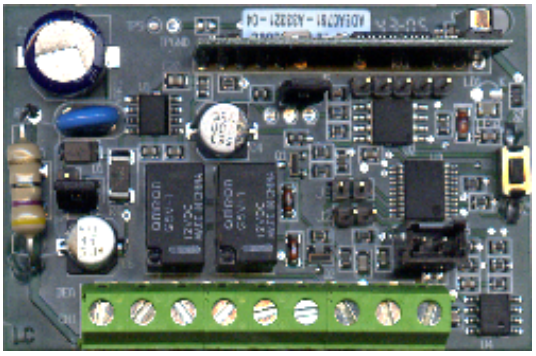
RECEPTOR